FragFX v.2™

CONTROLLER FOR THE PS3

取扱説明書

CONTENTS

はじめに 3

セット内容 4

ボタンレイアウト 5

接続方法 6

基本操作
- 電源オン 7
- 電源オフ 8
- マウスパッド 8
- PSボタンライト 9
- ゲームモード 11

特殊機能・設定
- ボタンの連射設定 14
- モーション感度調整 15
- マウスモード 17
- スワップモード 19
- ｐＭｏモード 20
- モーションレベル調整 22

お手入れ／メンテナンス 23

ファームウェアのアップグレードとカスタマイズ 24

その他 25

はじめに

この度は、SplitFish社製のPS３用コントローラー、FragFXv.2™をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。FragFXv.2™を最大限に活用して楽しんで頂く為、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

本製品はPS3用ゲームソフトに対応しております。
特に、シューティング・ドライビング・アクション・スポーツといったジャンルのゲームに適しています。
また、PS3だけでなく、PS1、PS2のゲームにも使用可能というテスト結果（注１、２を参照）が得られています。
注１）無作為に選出したゲームでのテスト結果であり、すべてのゲームでの動作確認は行なっておりません。
注２）PS2ゲームについては、旧型PS３本体(PS2ソフトウェア対応モデル)のみ有効

本製品は、世界中のユーザーに様々な使い方で便利にご活用頂けるコントローラーであると自負しています。
本製品は、SplitFish社によって開発された独自の技術・製品で、現在、特許申請中です。

ご不明な点、更に詳しい情報に関しては以下をご参照下さい。
公式HP : http://www.splitfish.com（英語）
E-mail : info@splitfish.com （英語）

日本国内総代理店 : 株式会社クイックリンク
HP(日本語ページ) : http://www.quicklink.co.jp/fragfx.html
E-mail : sales@quicklink.co.jp

セット内容

FragFXv.2™セット内容：

マウスコントローラー x 1
マウスパッド x 1
レフトハンドグリップ x 1
取扱説明書 / 保証書 x 1

マウスコントローラー
レフトハンドグリップ

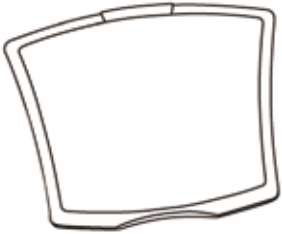

マウスパッド

取扱説明書 / 保証書

ボタンレイアウト

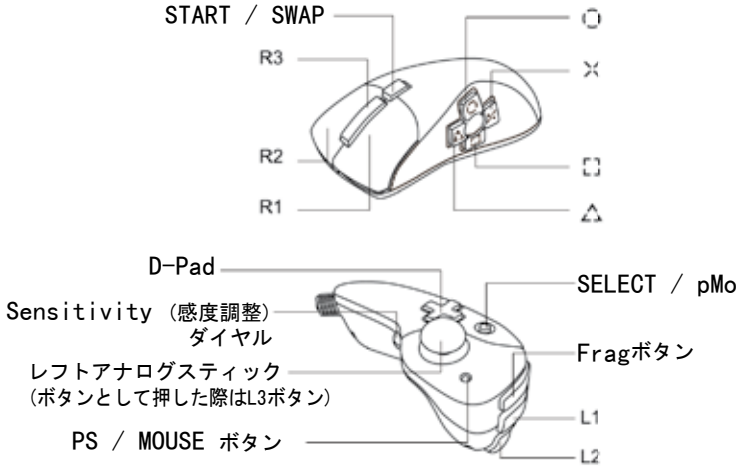
START / SWAP
R3
R2
R1
D-Pad
Sensitivity（感度調整）
ダイヤル
レフトアナログスティック
（ボタンとして押した際はL3ボタン）
PS / MOUSE ボタン
SELECT / pMo
Fragボタン
L1
L2

接続方法

PS3本体の前方に位置するUSBスロットに本製品のケーブルを差し込み、
FragFXv.2™ のPSボタンを押します。
（PSボタンを押すまではボタンが青く点滅してスタンバイモードになっています）。
PSボタンの色は4色あり、この色によってどのモードに入っているのかが一目で分かります。
4種類のモードは、「ゲームモード」「マウスモード」「スワップモード」「pMoモード」です。
本説明書の各セクションにてモードごとの詳しい説明をご確認下さい。

メモ：
本製品にはバッテリーは必要ありません。
また、充電をする必要もありません。
ゲームモード中(PSボタン・青く点灯中)は、
右マウスの動きが純正コントローラーの
右スティックに当たります。
左グリップに“傾斜モーション検知機能”が
搭載されています。
※本製品は、PS3のワイヤレスコントローラーと一緒にお使いいただけます。
デバイスナンバーは、他のPS3コントローラーと同じように割り当てることができます。

基本操作

電源オン：

PSボタンが青くゆっくりと点滅しているときにPSボタンを押すと、
ＰＳ３本体とリンクしてPSボタンの光は青い点滅から点灯に変わり
ゲームモードに切り替わります。

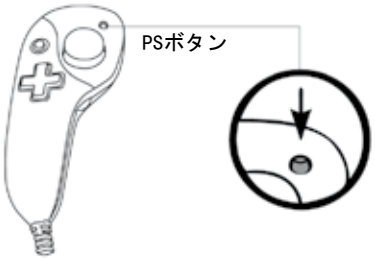

メモ：
PS3本体がローパワーモードになっている場合(PS3本体前面のパワーライトが赤く点灯中)はFragFXv.2™ やその他のUSBコントローラーから本体の電源をオンにする事はできません。

基本操作

電源オフ：

PSボタンを長押しすると、TV画面にメニューが表示されます。
メニューから電源を切るには”本体の電源を切る”を選択し、電源をお切り下さい。

マウスパッド：

本製品のマウスは、様々な材質の上でも反応するように設計されています。
（付属のマウスパット以外にもジーンズや他の洋服の上などでも使えます。）

基本操作

PSボタンライト：

PSボタンがゆっくり点滅している時は、本製品の電源が入っていないことを表します。
PSボタンを押して電源を入れてください。
PSボタンが青く点灯しているときは、ゲームモードの状態であることを表します。
本製品は、毎回ゲームモードで起動します。
ボタンが緑色の時は、マウスモードの状態であることを表します。
マウスモードは通常、「ブラウザー利用時」か「STORE利用時」に使います。
シアン色（青緑色）はスワップモードの状態であることを表します。
シアン色がゆっくりと点滅している時は、pMoモード（Programmed Motion Over-ride）の状態であることを表します。

基本操作

本製品は“プログラミング機能”を搭載しています。
詳しくは本説明書のプログラミングセクションを読んでご確認下さい。

メモ：
本製品のPSボタンの光が消えている場合は、ＵＳＢポートに正常に接続されて
いないか、または本製品やPS3に何らかの問題が生じている事を表します。
しっかりとケーブルが接続されているか再度確認して頂くか、別のＵＳＢポートに
接続してみてください。PS3にケーブルがしっかりと接続されているかを常に
ご確認ください。

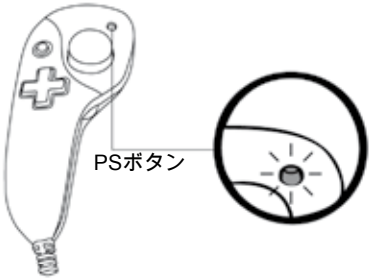

青色（ゲームモード）
緑色（マウスモード）
シアン（青緑）色（スワップモード）
シアン色点滅（pMoモード）

基本操作

ゲームモード（ＰＳボタン　青色点灯時）：

本製品は、ＰＳ３のコントローラーと同じボタンを装備しているのはもちろん、純正コントローラーには付いていないボタンも装備しています。
ゲームモード中、右手で使用するマウスコントローラーは純正コントローラーの右側部分の機能をカバーします。
（マウス操作でアナログスティックの機能、マウスのボタンの左右はそれぞれR1ボタン、R2ボタン、R1・R2ボタンの間に位置する大きめのボタンはR3ボタンの設定になっています。）
本製品は、“傾斜モーション検知機能”をレフトハンドグリップに搭載しています。
“傾斜モーション検知機能”はゲームのメニュー内で設定することができるので、
遊ぶゲームによって変更ができます。

基本操作

ゲームによってはプレイ中にゲームごとのセットアップメニューなどでコントローラーの
ボタンレイアウトの設定変更ができるソフトがありますが、PS3の純正コントローラーと同様に
本製品も設定を変更することができます。
また、弊社ホームページ（www.spltfish.com）よりダウンロードできるソフトウェアを
ご利用して頂くと、コントローラーのセットアップメニューが無いゲームでも、
お好みのスタイルにカスタマイズすることも可能です。

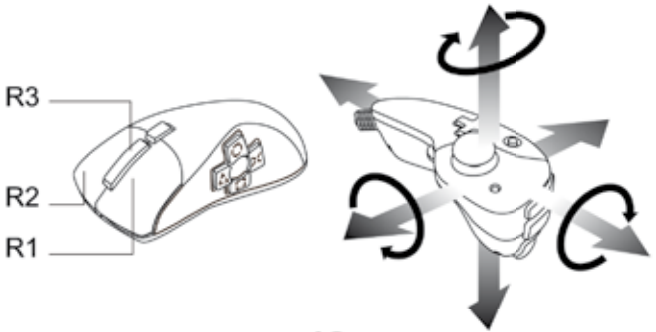

基本操作

レフトハンドグリップにはさらに2つの特徴があります。
１つ目の特徴は、L1ボタンの上にある“Fragボタン”です。ゲーム中、Fragボタンを押すと右手マウス操作の動きが失速する事に気づくと思いますが、この特徴はFPSゲームなどのスナイパーショットや繊細・微妙な操作時において非常に効果的です。
Fragボタンはアナログボタンなので、強く押せばその分動きが遅くなります。
（あまり強く押しすぎると故障の原因になりますのでご注意ください）

２つ目の特徴は、レフトハンドグリップを持った時に親指付近に位置する“SENSITIVITY(感度調整)ダイヤル“です。
このダイヤルによって、ゲーム中にマウス操作の速度を調節することができます。

特殊機能・設定

ボタンの連射設定：

連射設定は、マウスコントローラー（R1・R2・R3・〇・X・△・□）のどのボタンにも可能です。
連射設定をするには、FRAGボタン・L3・R3　の3つのボタンを同時に押してください。
プログラムモード時はPSボタンが青く点滅します。
この状態で次に押したボタンが連射設定になります。
連射設定を解除するには、FRAGボタン・L3・R3　の3つのボタンを同時に押してください。

特殊機能・設定

モーション感度調整：

ゲーム中に“傾斜モーション検知機能”の感度を調整する事ができます。

調整方法：
Frag ボタンとL３ボタンを同時に押しながらD-Padを上下に動かします。D-Padを上に動かすと感度が上がり、下に動かすと下がります。感度設定は４種類あり、調整するたびに設定完了をお知らせするビープ音が鳴ります。
例として、仮に設定が２の状態から３に変える際、FragボタンとL3ボタンを同時に押しながらD-Padを上に動かすと、ビープ音が３回鳴ります（感度設定が３になった事を意味します）。
初期設定は感度１になっています。
Frag ボタン、L3ボタンのいずれかを手放すと通常の操作モードに戻ります。

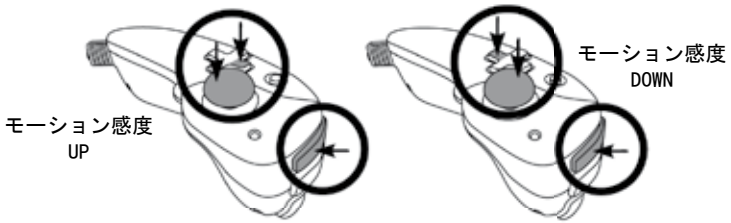

特殊機能・設定

本製品を使用していくうちにFragボタンと感度調整ダイヤルとの関連性や使い勝手の良さに気が付いて頂けると思います。
例えば、マウスでの素早い動作、慎重に敵を狙う際のゆっくりとした動作をゲーム中に簡単に変更したりも可能なので、FPSゲームなどでは特に絶妙な効果を発揮するでしょう。

メモ：
感度調整ダイヤルで調整しても動作が速すぎたり遅すぎたりする場合は、
ゲームのオプション設定のコントローラーメニューにて調整して頂くと、
更に細かい速さを調整することができて、ゲーム中スムーズな調整ができます。
よりスムーズ・快適なゲームプレイをする為に、各ゲームごとにお好みの調整をして下さい。

特殊機能・設定

マウスモード（PSボタン　緑色点灯時）：

Fragボタンを押しながらマウスボタンを押し続けるとビープ音が鳴り、
PSボタンの色が緑に変わりマウスモードに切り替わります。
マウスモードでのボタンの機能や働きはゲームモードと異なります。
マウスモードは、PS3の持つゲーム以外の機能（ブラウザー、メニュー、STORE等）に
対応しています。
FragFX v.2はゲームプレイだけでなく、これらのメニュー操作なども補える様に設計されました。
詳しくはFragFXv.2™（マウスモード時）とPS3純正コントローラーのボタンセッティングの
比較リスト(P18)をご参照ください。
ゲームモードに戻る時は、Frag ボタンとマウスボタンを同時に押してください。

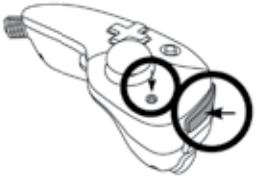

メモ：
マウスモード時、SENSITIVITY(感度調整)ダイヤルによって、マウスの感度を調整することが可能です。

特殊機能・設定

FragFXv.2™		PS3コントローラー	
ボタン	機能	ボタン	機能
R1	決定	R1	ページ進む
R2	キャンセル	R2	ウィンドウ切り替え
R3	サイズの最大化	R3	ズーム解除
✕	ページ戻る	X	キャンセル
○	ページ進む	○	決定
△	コントロールメニュー on/off	△	コントロールメニュー on/off
□	無	□	無
MOUSE	ポインタ移動	RIGHT STICK	スクロール
Frag	無	Frag	無
L1	ウィンドウ切り替え	L1	ページ戻る
L2	ウィンドウ切り替え	L2	ウィンドウ切り替え
L3	ウィンドウ一覧	L3	ウィンドウ一覧
D-PADS	リンク移動	D-PADS	リンク移動
SELECT	ブックマーク	SELECT	ブックマーク
LEFT STICK	スクロール	LEFT STICK	ポインタ移動

特殊機能・設定

スワップモード（PSボタン シアン色点灯時）：

Frag ボタンを押しながらSWAPボタンを押し続けるとビープ音が鳴り、
PSボタンが濃いシアン色に変わってスワップモードに切り替わります。
スワップモードでは、マウスコントローラーとレフトハンドグリップの
スティック操作の動きが入れ替わります。
再度Fragボタンとスワップボタンを同時に押すとビープ音が鳴って通常モードに戻ります。

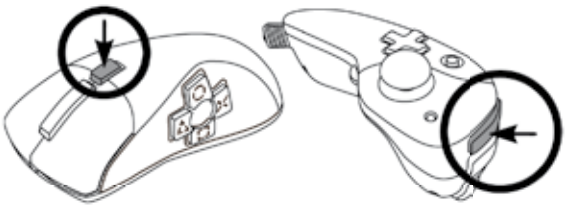

特殊機能・設定

pMoモード（PSボタン シアン色点滅時）：

本製品は、pMo（Programmed Motion Over-ride）機能を搭載しています。
通常、各ゲームによってメニューなどで設定変更などが出来ますが、FragFXv.2™でも同様に可能です。
ボタン設定を変えたり、自分オリジナルのモーションをプログラムしたりすることが出来るので、
お好みのスタイルでのゲームプレイが可能です。

例：
パンチボタンにpMoを設定する例を挙げます。
ボタンがパンチボタンに設定されているゲームで…
① まず、Fragボタンを押しながらpMoボタンを押し続けるとPSボタンがシアン色に点滅し始めます。
② その状態で、設定したい△ボタンを押すとPSボタンの点滅が遅くなって設定完了です。
これで左グリップを動かす事でもパンチをする事が可能になります（△ボタンは変わらずに
パンチボタンのままお使い頂けます）。

特殊機能・設定

Frag、PS、SELECT、 STARTボタン以外はpMo設定が可能です。
ボタンの割り当てを変更することで、アクションゲームではジャンプ、ガンシューティングゲームでは武器のリロード、テニスゲームではラケットを振るなど…様々に設定できます。
pMoモードを解除するには、Fragボタンを押しながらpMoボタンを押し続けると解除されます。

メモ：
お好みのゲームで、ボタンの機能がどのように変えられるのか、
また、どういった動きをするのかを試して体験してみてください。

特殊機能・設定

モーションレベル調整：

ゲームモード中、R1+R2+R3+△を同時に押すと、レフトハンドグリップをその時の
標準レベルとして設定できます。
自分好みの角度に設定でき、決定するとその設定が保存されます。
設定を解除する時は、R1・R2・R3・□を同時に押すことにより初期設定に戻すことができます。

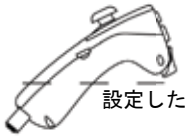

設定した“標準レベル”

※　初期状態に戻す時は“R1”、”R2“、”R3“、”□“ ボタンを同時に押して下さい。

初期状態の“標準レベル”

お手入れ／メンテナンス

マウスの裏に位置する小さな赤いセンサー部分、またその付近は、髪の毛、ちりや
ほこり、ごみなどの障害物を取り除いておいて下さい。
赤外線センサーの故障やコントローラーの誤作動の原因となります。
乾燥した棒状の物（綿棒、つまようじ等）の先端などを使い、丁寧にレンズのごみなどを
取り除いてください。
一部、光学部品が使われていますので、湿ったものでは拭かないで下さい。
USBコードは強く引っ張らないでください。
次のような場所での使用や保管はしないでください。

- 直射日光の当たる場所
- 非常に高温または低温になる場所
- 急激な温度変化のある場所
- 強い磁気を帯びた場所
- ホコリの多い場所
- 薬品の充満している場所

ファームウェアのアップグレードとカスタマイズ

本製品は、ファームウェアのアップグレードが可能なデバイスとして設計されています。
また、すべてのアナログボタンの感度を調整することができます。
無料のファームウェアのアップグレードには、弊社Webサイトからソフトウェアを
ダウンロードする必要があります。
（お客様のゲームプレイに従って、）すべてのボタンや感度のオリジナルの設定・調整といった
カスタマイズが可能です。
なお、詳しくはwww.splitfish.comをご参照ください。

その他

保証について
SplitFish社は、（以下“SplitFish”とする）エンドユーザー（以下“お客様”とする）に対して、本製品にお客様の正常な使用において故障や障害が起きた場合、無償で修理・交換をいたします。
保証期間は、ご購入から6ヶ月といたします。

保証条件
以下の事項は、保証の対象外です。
(1)お買い上げ後の外的要因（落下、衝撃、圧力などの負荷）によるもの。
(2)SplitFishまたは、SplitFish認可の保守会社以外の者による修理・改造によるもの。
(3)液体・薬品の付着、水没によるもの。
(4)使用上の誤り、取扱説明書に記載されたご注意、お願い事項を守られないことによるもの。
　または、違法インストールや本来の目的以外に使用したことによるもの。
(5)火災、天変地変（地震、風水害、落雷など）、異常電圧、または他の危機・災害によるもの。
(6)内蔵機器か外付け機器かを問わず、他の機器またはオプション品に起因するもの。
(7)その他、SplitFishの責に帰し得ない事由によるもの。

・この保証は、日本国内において日本語版の製品についてのみ有効です。
・この保証は、最初の購入時にのみ適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。

その他

修理・交換
修理は、製品機能・性能の修復・維持を目的とし、補修用部品は、機能・性能が同等な新品部品
あるいは新品と同様に品質保証された部品(再利用品)を使用し、故障した部品と交換します。
SplitFishは、修理・交換した製品の保証を、修理後、配送してから45日間または最初にお買い上げ時の
残余保証期間のいずれか長い方とさせていただきます。
保証期間内に修理や交換を受けるためには、保証書(必要事項を記入したもの)と
購入日・購入店が確認できるもの（レシートなど）が必要です。

保証を受けるためには
保証適用期間内は、有償修理・無償修理（または交換）にかかわらず、ご購入店または下記へご連絡ください。

日本国内総代理店
株式会社 クイックリンク
電話 ： 03-5603-2518
Fax ： 03-5603-7887
http://www.quicklink.co.jp

ご注意：
いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる損害
（人身事故、災害事故、社会的な損害(金銭、時間)等）に対して当社は、一切その責任を負いません。

その他

著作権／注意・警告

この取扱説明書に記載されているすべての事柄に係わる権利は、SplitFish社または
コントローラーのオリジナルクリエーターに帰属します。
下記に記した例外を除き、別途書面によるSplitFish社または著作権オーナーの合意がない限り、
許可無く本製品を販売、配布、再刊、公表、放送、または理由、状況を問わず複写、複製等の
コピー行為等を禁じます。
ただし、私用目的、非営利目的で製品に改造が施されていない場合に限り、製品の展示、コピー、配布、
ダウンロードを許可し、製品に対する全ての著作権や、その他の所有権は継続してSplit Fishが
保有している物とします。
また、すべてのトレードマーク、サービスマーク、ロゴ、スローガン、ドメインネーム、
トレードネームは権利者の所有物（財産）とし、所有物以外の物への責任は一切負いかねます。

FCC パート 15 （電子機器安全法）
本製品はFCC パート 15 （電子機器安全法）の承諾を得ており、操作上での危険性はございません。

保証書	
商品名 ： **FragFX Ver.2**	
お名前 ：	
住所 ：	
TEL ：	FAX ：
E-mail（お持ちの場合） ：	
購入店 ：	
購入日 ：	
故障内容（詳細）	

SplitFish Ltd.

2008 All rights reserved.

CE